



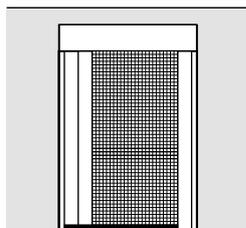

Замер изделия

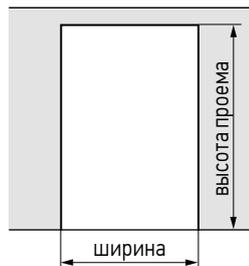

Изделие предназначено для установки в проем и на раму двери

При установке в проем:

Замер осуществляется по ширине и высоте дверного проема

Ширина изделия = Ширина проема – 2 мм

Высота изделия = Высота проема – 2 мм

При установке на проем:


Замер осуществляется по ширине и высоте проема.

Ширина изделия = Ширина проема


Высота изделия = Высота проема

Необходимо предусмотреть наличие свободного места на раме двери для установки фронтального профиля.

Габаритные размеры изделия

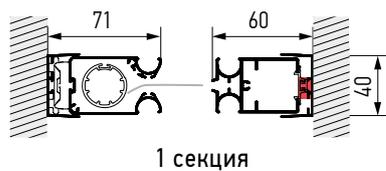


1 секция

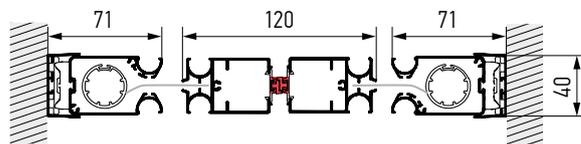


2 секции

Фронтальный профиль

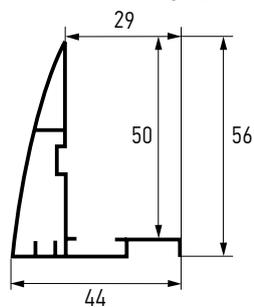


Установка изделия

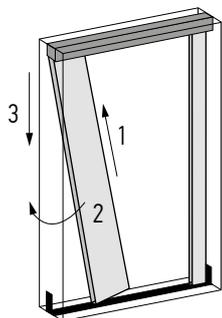

Установка изделия (секции)

Вставить секцию внутрь верхнего профиля до упора вверх (1), прижать к боковому профилю (2) и аккуратно опустить (3). Секция должна опуститься на кронштейны и на нижний профиль. Убедиться, что подвижный кабель-канал расположен внизу.

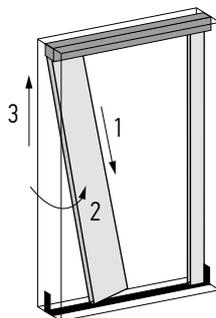

Снятие изделия (секции)

Сложить полностью секцию, поднять вверх до упора всю секцию (3) и отвести ее в сторону (2). Далее вытащить секцию из верхнего профиля (1).