

Замер изделия

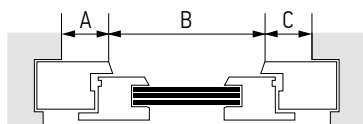


рис. 1

При установке изделия на раму окна замер осуществляется по ширине и высоте светового проема. Рекомендуемые размеры готового изделия (рис.1, 2).

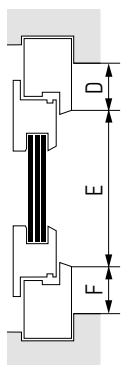


рис. 2

Ширина готового изделия = Ширина проема (B) + 35 мм слева (A) и 35 мм справа (C). В случае, если A или C меньше 35 мм, то прибавить фактическую величину, но не менее 20 мм.



Высота готового изделия = Высота проема (E) + 50 мм сверху (D) и 40 мм снизу (F). В случае, если D меньше 50 мм или F меньше 40 мм, то прибавить фактическую величину.

При установке в проем замер осуществляется по ширине и высоте оконного проема:


Ширина изделия = Ширина проема – 2 мм

Высота изделия = Высота проема – 2 мм

Габаритные размеры изделия

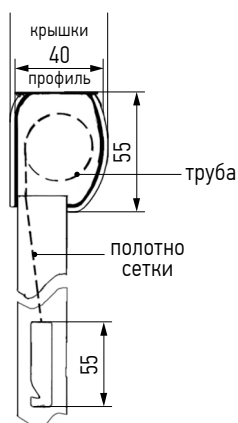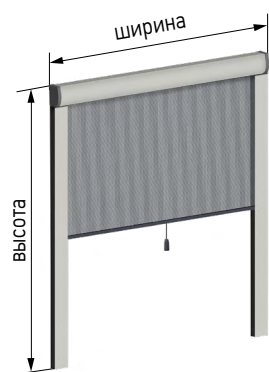

Боковая направляющая (вид сверху)

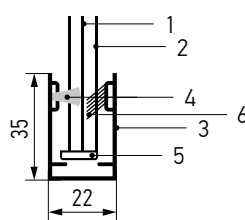

- 1 – сетка
- 2 – подвижный профиль
- 3 – направляющая
- 4 – шпегель
- 5 – боковая крышка нижнего профиля
- 6 – противветровая щетка