

## Замер и расчет готового изделия. Рамочная москитная сетка.

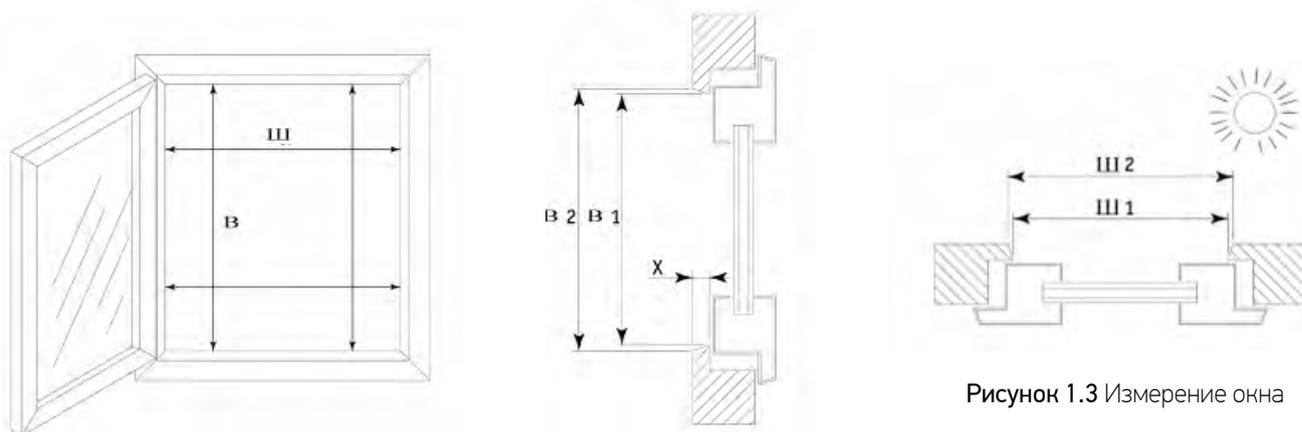


Рисунок 1.3 Измерение окна

При установке внакладку с использованием Z-образного крепежа и барашков для расчета размеров готового изделия используется следующая формула:

**ширина москитной сетки = наибольшая измеренная ширина (Ш2) + 50 мм**  
**высота москитной сетки = наибольшая измеренная высота (В2) + 50 мм**

При установке внакладку с использованием металлических крючков для расчета размеров готового изделия используется следующая формула:

**ширина москитной сетки = наименьшая измеренная ширина (Ш1) + 20 мм**  
**высота москитной сетки = наименьшая измеренная высота (В1) + 20 мм**  
**высота крючка = X**

При установке в проем с использованием плунжера для расчета размеров готового изделия используется следующая формула:

**ширина москитной сетки = наименьшая измеренная ширина (Ш1) - 6 мм**  
**высота москитной сетки = наименьшая измеренная высота (В1) - 6 мм**

Размеры дополнительной фурнитуры (петли, магниты, и т.п.) не входят в габаритный размер москитной сетки. Если на оконной раме недостаточно места для установки сетки с фурнитурой, в соответствии с рекомендациями, то размеры сетки необходимо скорректировать в меньшую сторону. Пример: для установки на Z-крепез сверху должно быть 52 мм, снизу 41 мм, слева 25 мм, справа 25 мм свободного места на раме.